



*Tecno Comercio
El Salvador*

www.tecnocomerciosv.com

Manual Remplazar Lampara







Mantenimiento de lámpara

La vida útil de una lámpara para proyector de vídeo depende de la calidad de su mantenimiento. No se debe tocar la lámpara con los dedos, por lo que se deberán usar guantes de propileno y usar un paño para manipularla. Las huellas de los dedos sobre la superficie de la lámpara para proyector de vídeo pueden causar un sobrecalentamiento en aquellos puntos, ocasionando una avería prematura.

Ejemplo EPSON EB-X27


1. Después de apagar el proyector y de que el avisador acústico suene dos veces, desconecte el cable de alimentación.
2. Esperar hasta que la lámpara se haya enfriado lo suficiente y quitar la cubierta en la parte superior del proyector.

Aflojar el tornillo de fijación de la cubierta de la lámpara con el destornillador incluido con la nueva unidad de lámpara o con un destornillador de cabeza +. A continuación, deslizar la cubierta de la lámpara hacia adelante y levantarla para extraerla.

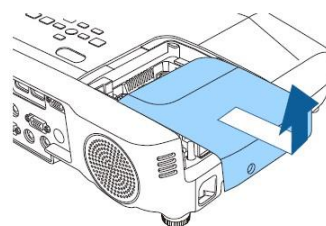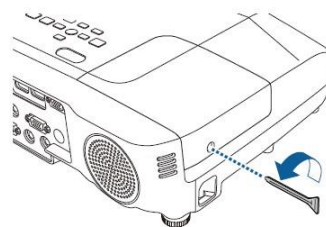


y


3. Aflojar los dos tornillos de fijación de la lámpara.

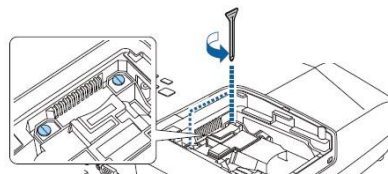

4. Sujetar la parte prominente de la lámpara y extraerla.

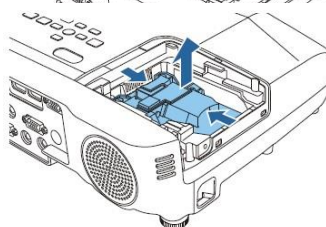

5. Una vez retirada la lámpara limpie el compartimiento con un paño, Instale la lámpara Nueva siguiendo el rail de guía en la dirección correcta para que encaje en su posición, presione firmemente y, cuando esté totalmente insertada, apriete los dos tornillos.

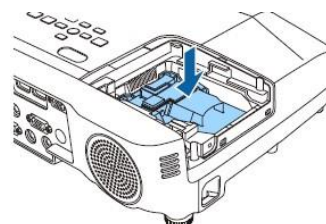



Reseteo de contadores y puesta en servicio.

Para acceder a modificar los parámetros de configuración del equipo presionamos la tecla menú



1. Pulsar la pestaña Restablecer



2. En el menú, elegir entre restablecer las horas de funcionamiento de la lámpara.

Submenú	Función
Restablecer todo	Puede recuperar los valores por defecto de todos los elementos del menú Configuración. Los valores de los elementos siguientes no se restablecen: Señal de entrada, Logo usuario, Horas lámpara, Idioma, Contraseña, Zoom (sólo EB-S29/EB-S27) y todos los elementos del menú Red .
Restablece horas lámp.	Borra el tiempo de uso acumulado de horas lámpara. Reajústelo cuando sustituya la lámpara.

Una vez hecho esto se apaga el equipo y al volver encender ya no aparecerá el mensaje de reemplazar lampara asi se concluye el mantenimiento.

El reemplazo de una lámpara para proyector usada por una nueva es una operación sencilla que no debe perjudicar al proyector.

Todos los aparatos de proyección de vídeo facilitan la sustitución de una lámpara para proyector; la mayoría de las veces contienen una simple tapa que se encuentra detrás del videoprojector. Con un destornillador se podrá abrir la tapa, extraer la lámpara usada, luego colocar la nueva lámpara para proyector.

